POSTE D'IRRIGATION AUTOMATIQUE

MANUEL D'OPÉRATION

GROUPE HORTICOLE LEDOUX INC.
785 rue Paul Lussier
Ste-Hélène, QC, J0H 1M0
Tél. : 450-791-2222 Fax : 450-791-2225
Courriel : ghl@ghlinc.com

Créé par Nathalie Ledoux
Modifié le 15-05-01
F:\DOCUMENT\ISO 9000\ISO DÉFINITIF\Document word\dic-45.doc

Caractéristiques de l'appareil

- Construction d'aluminium
- Arrosage complètement automatique
- Appareil léger, 365 grammes
- Hauteur maximum hors tout 134.62 cm
- Hauteur maximum d'arrosage 116.84 cm
- Hauteur minimum d'arrosage 63.5 cm
- Levier de contact de 30.48 cm
- Rampe d'arrosage interchangeable de 50.8 cm

Options

- Boyau pour mettre plusieurs unité côte à côte
- Différente option de jet d'arrosage (gouttelette, bruine)
- Bac de récupération d'eau

Guide de dépannage

Lorsque l'appareil arrose en continue

- Vérifier le levier de contact s'il est en position « off » perpendiculaire à la table
- Vérifier le sélénoïd, il doit être vissé dans le sens des aiguilles d'une montre
- Éliminer l'air à l'aide de la valve de purge d'air

Si l'appareil ne démarre pas

- Vérifier l'alimentation électrique
- Vérifier la position du levier de contact
- Vérifier si la valve est ouverte (régulateur de débit) voir annexe A

Si après toutes ses vérifications l'appareil ne fonctionne toujours pas de façon adéquate, veuillez communiquer avec votre fournisseur.

Liste de pièces (voir annexe A)

1- Rampe d'arrosage
2- Transformateur 120 AC – 24 volts AC 50 VA
3- Valve électrique 1" 24 volts avec régulateur de débit
4- Tripier avec hauteur ajustable
5- Levier de contact
6- Boîte de contrôle
7- Ajustement de la hauteur du tripier

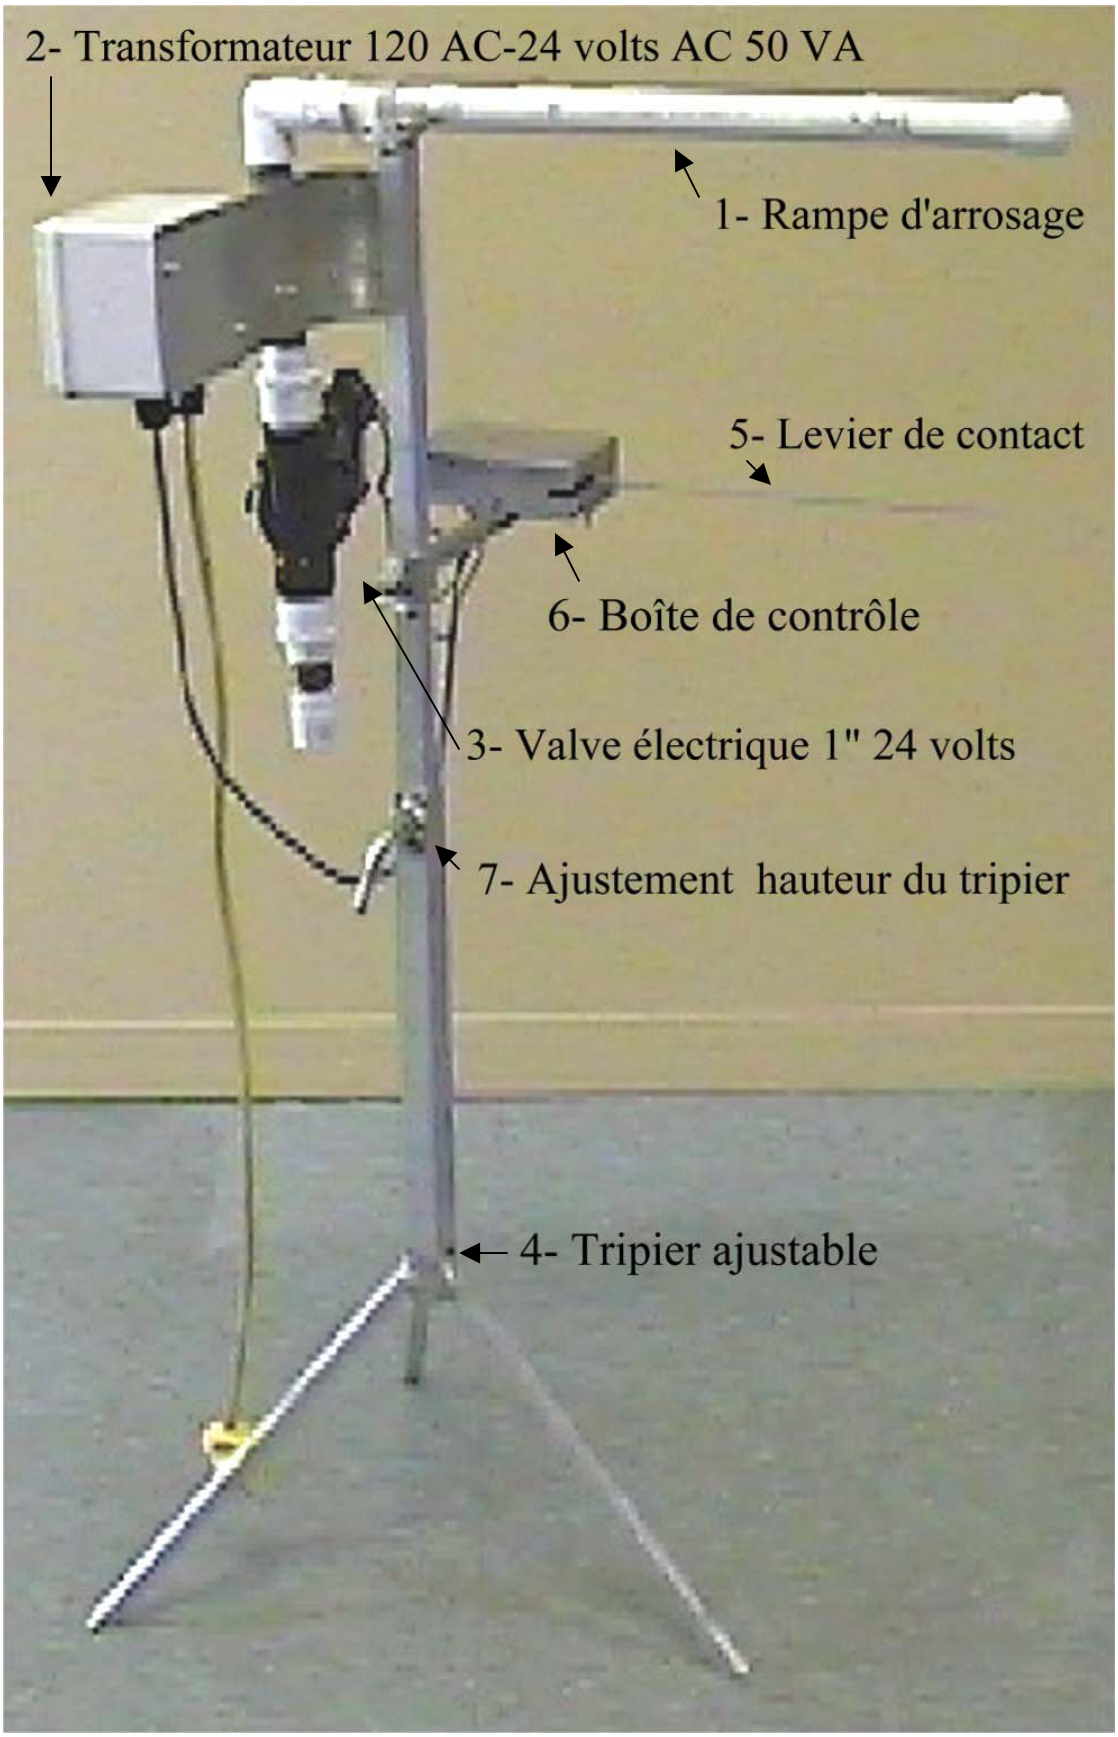
2- Transformateur 120 AC-24 volts AC 50 VA
1- Rampe d'arrosage
5- Levier de contact
6- Boîte de contrôle
3- Valve électrique 1" 24 volts
7- Ajustement hauteur du tripier
4- Tripier ajustable